Denne Serviceanvisning, der

den 3.11.50 er udlaant

tilhører Bang & Olufsen A/S, Struer, og maa ikke afhændes, udlaanes eller kopieres uden Firmaets udtrykkelige, skriftlige Tilladelse.

til

Firma O.Z.Radio
Østergrave 30
R a n d e r s .

B&O Serviceanvisning

for

STANDARD 505 K.

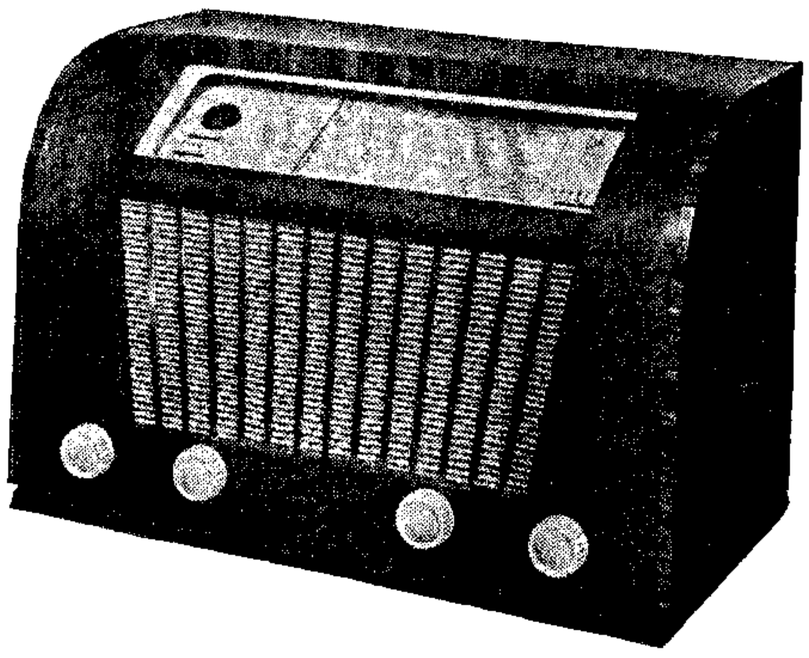

Standard 505 K er en Videreførsel af Standard 413 K, hvorfor der her kun medtages Diagrammet. Af væsentlige Ændringer kan nævnes Tonekontrollen, hvor Diskantafskæringen sker ved Hjælp af Modkobling. De to Blokke mellem Udgangsrørets Anode og Tonekontrollen (Pos. Nr. 14 og 16) er i Standard 505 K. ændret til henholdsvis 50 og 100 pF.

Endvidere er Stelforbindelsen til Kontakterne 6 og 10 paa Tonekontrollen fjernet, og mellem disse Kontakter og Anoden af UAF 41_2 er indskudt en Modstand paa 100 KΩ, hvorved der i Forbindelse med ovennævnte Blokke opnaas en passende Modkobling for de høje Frekvenser. Anodespændingen til UM 4 er af Hensyn til Ustabilitet tilsluttet efter Filtermodstanden (Pos. Nr. 17).

Øvrige Data er i det væsentlige som Standard 413 K.

DIAGRAM

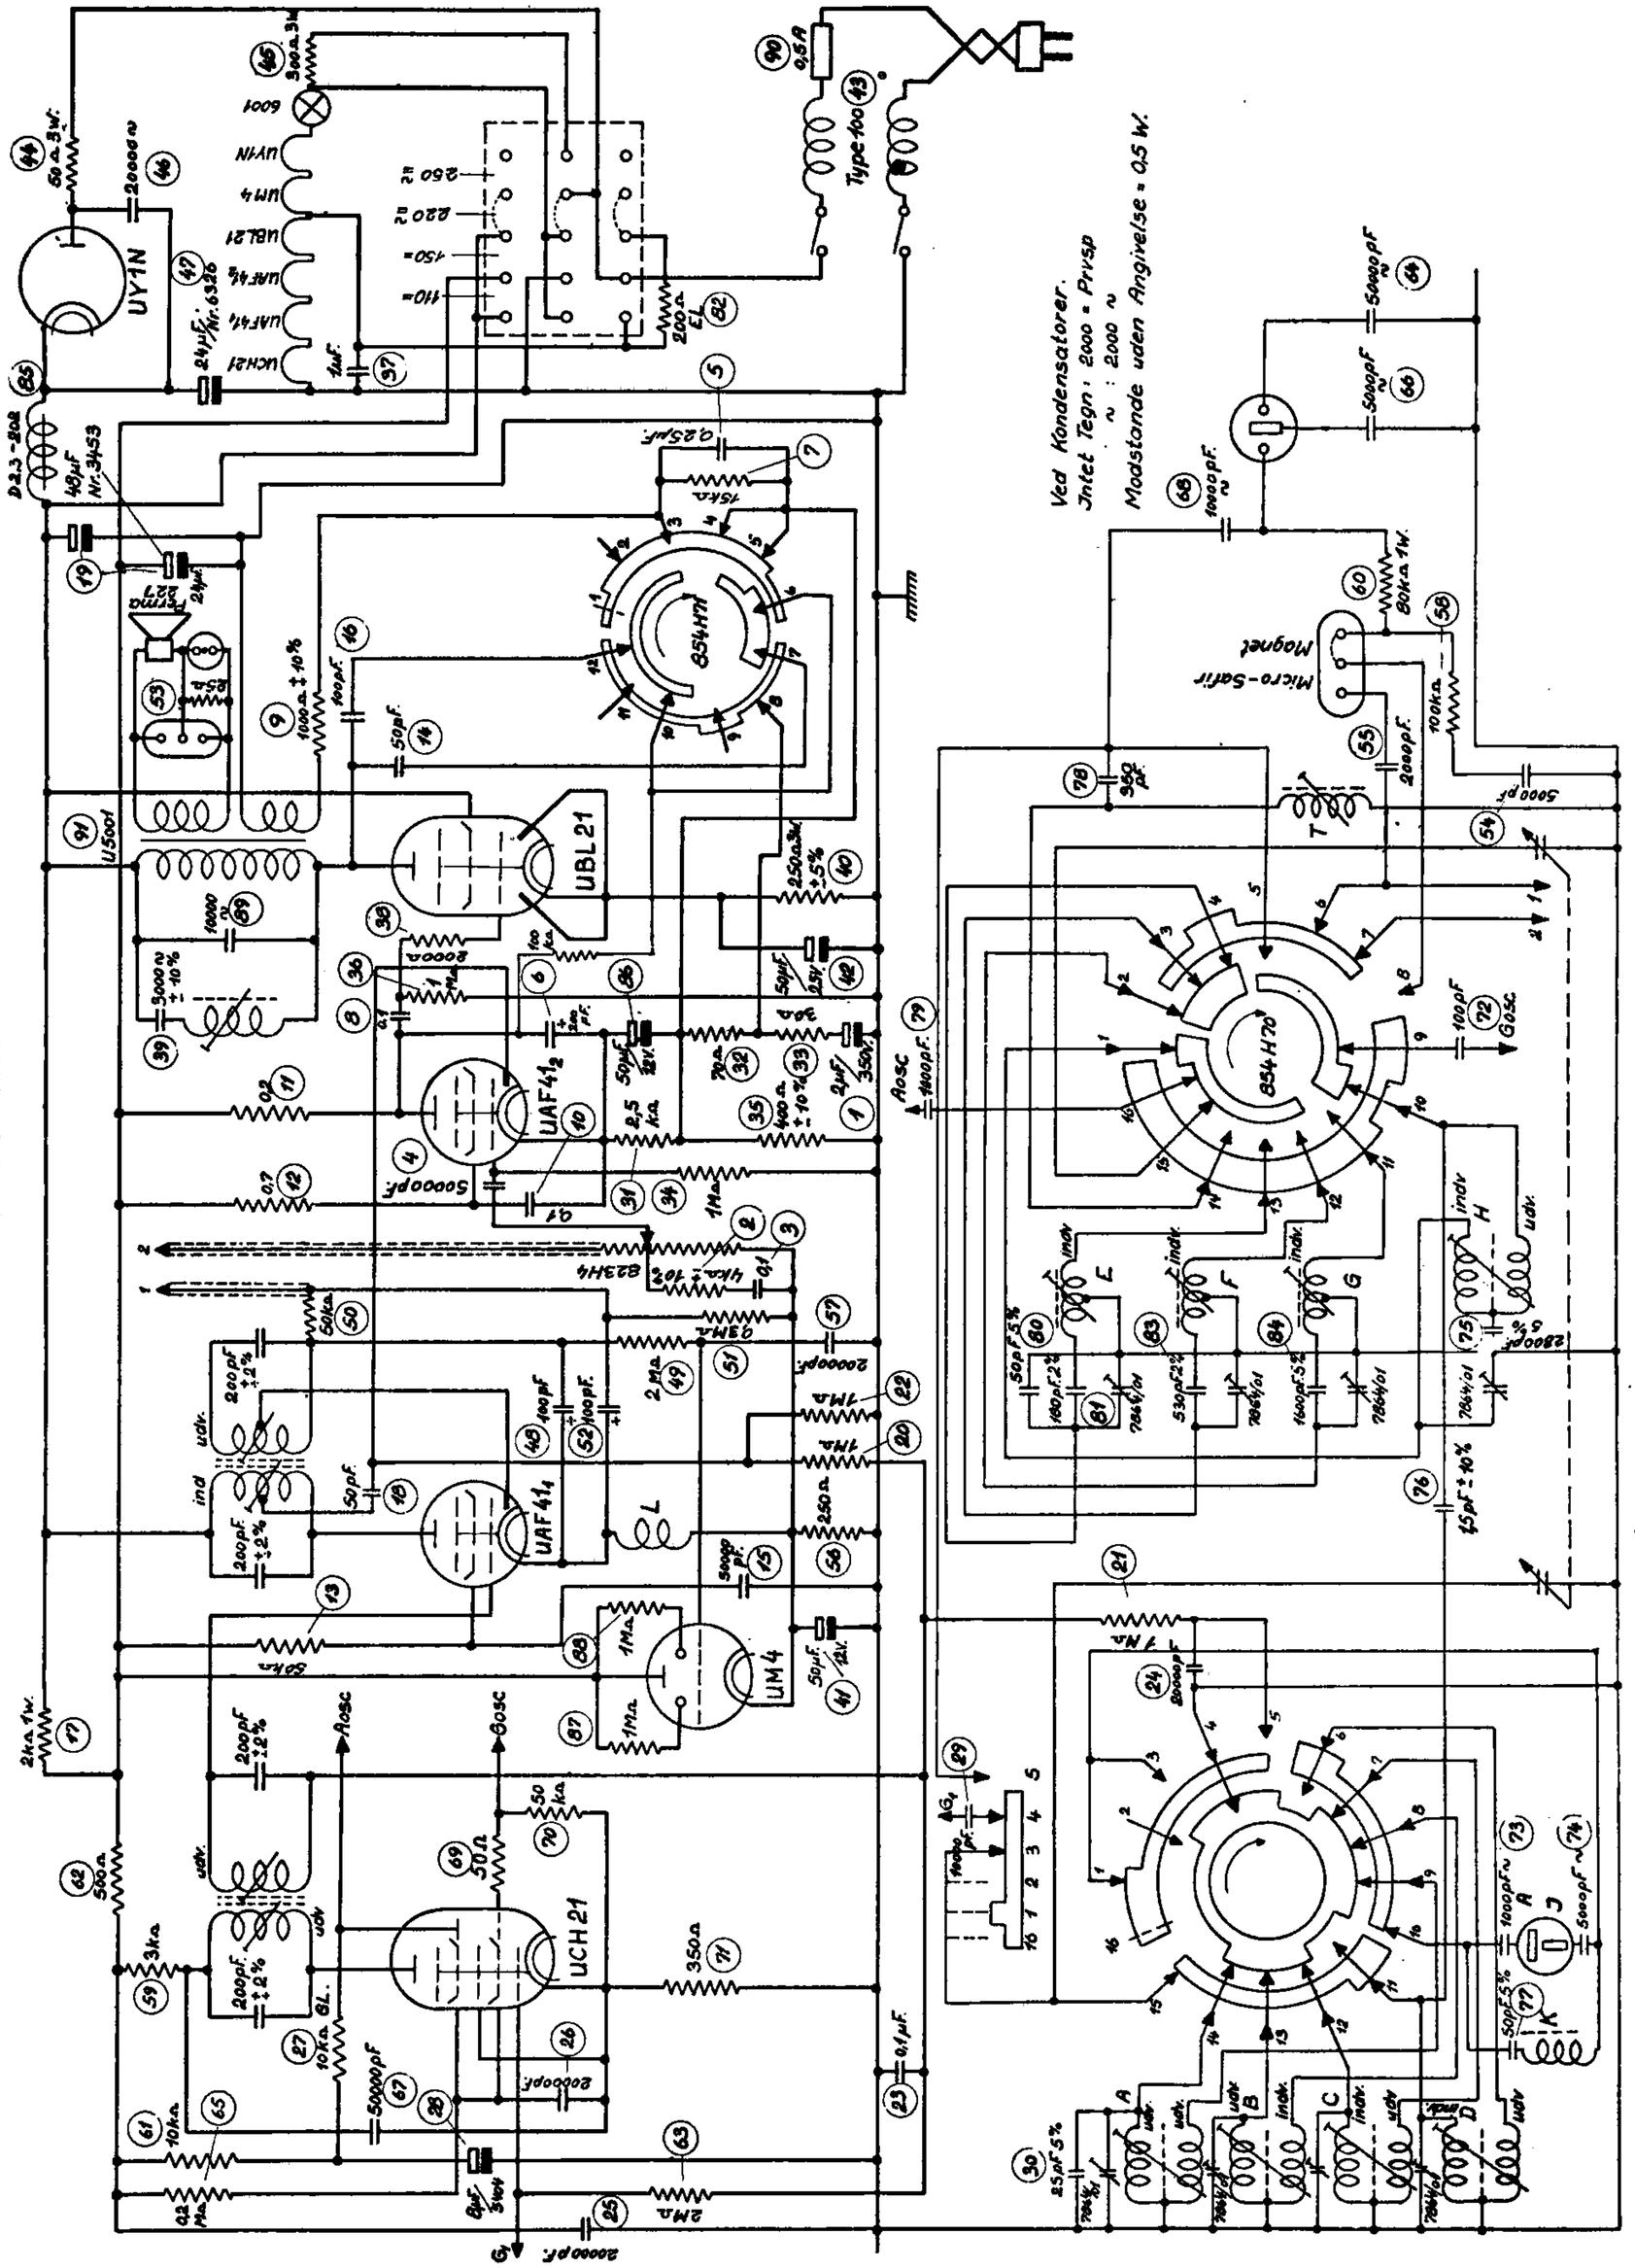
UY1N
UCH21
UAF41
UBL21
UM4
UAF41
UCH21
6001
UY1N
UM4
UBL21
UAF41
UCH21
220 ≈
150=
110=
Type 100
UBL 21
UAF 41½
UM 4
UCH 21
854 H 70
Ved Kondensatorer.
Intet Tegn: 2000 = Prvsp
~ : 2000 ~
Modstande uden Angivelse = 0,5 W.
Micro-Safir
Magnet
Aosc
Gosc
ind.
udv.
T
L
A
B
C
D
E
F
G
H
K